

ANLEITUNG

muraltex

Was benötigen Sie?



Schraubenzieher



Messer



Tapezierspachtel



Schneidelineal



Tapetenbürste



Druckrolle



Eimer

Wichtig vor dem Anbringen der Tapete:

- Lassen Sie die Tapete 24 Stunden lang akklimatisieren.
- Dadurch wird ein Zurückweichen der Tapete verhindert.
- Die optimale Tapeten Temperatur liegt zwischen 18 - 25 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 40 - 65 %.
- Wenn die Wand neu und unbehandelt ist, sollte sie grundiert werden. Sie können die Wand auch mit weißer Farbe vorstreichen, so bleibt die Tapete besser an der Wand.

1


Vorbereitung

- Entfernen Sie die alte Tapete und stellen Sie sicher, dass die Wand sauber und eben ist.
- Decken Sie den Boden z. B. mit Zeitungen, Tüchern oder einer Plane ab.
- Bereiten Sie eine stabile Leiter vor, um die Tapete an der gesamten Wand anzudrücken.
- Nehmen Sie die Tapete vorsichtig aus dem Karton und prüfen Sie sie auf Unebenheiten.

Tipp: Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Ihre Wand einfarbig ist.


2

Kleben und Auftragen

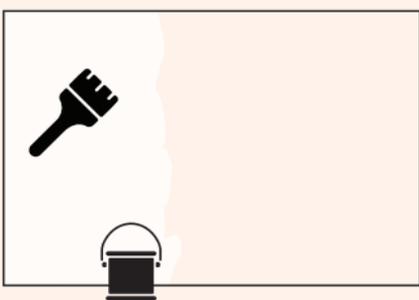

- Bereiten Sie den Kleber vor (siehe Kleister Anleitung)


Hinweis: Haben Sie bei Ihrer Bestellung einen zusätzlichen Marge hinzugefügt? Zentrieren Sie die Tapete an der Wand.
Beispiel: Bei einem Spielraum von 3 cm sollte die Tapete oben und unten 1,5 cm überstehen. So erhalten Sie zusätzlichen Spielraum, wenn die Decke oder der Boden schief ist. Das Gleiche gilt für die Breite.

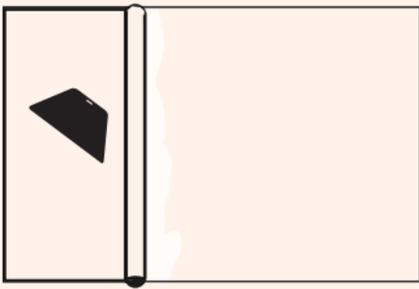

- Fixieren Sie die Tapete auf der linken Seite und drücken Sie sie mit dem Tapezierspachtel fest an.
- Sobald der erste Teil geklebt ist, kleben Sie den nächsten Teil und wiederholen alle Schritte.

3

Endbearbeitung

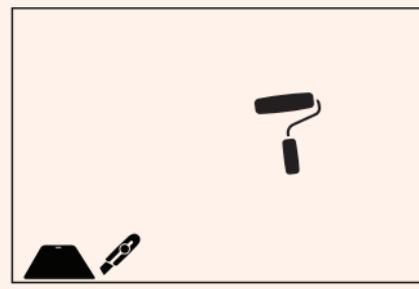

- Schneiden Sie die Tapetenkanten mit dem Tapetenspachtel und dem Schneidelineal sauber ab.
- Drücken Sie die Tapete mit der Druckrolle fest.

Tipps:

- Kleine Luftblasen verschwinden beim Trocknen. Große Blasen können mit einer Nadel angestochen werden, so kann die Luft entweichen.
- Entfernen Sie überschüssigen Kleber mit einem trockenen Tuch.
- Achten Sie darauf, dass es an den Ecken scharfe Falten gibt.
- So können Sie überschüssige Tapeten leichter abschneiden.
- Halten Sie Ihr Messer beim Schneiden scharf.
- Die Tapete kann sich nach dem Anbringen feucht anfühlen. Lassen Sie die Tapete 24 Stunden lang trocknen.
- Brechen Sie das Messer beim Schneiden alle 5 Meter, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.