

ANLEITUNG

tapete kreise

Peel & Stick

Was brauchen Sie?



Tapezierspachtel


Erforderlicher Untergrund:

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte das Produkt auf dem richtigen Untergrund angebracht werden. Bitte beachten Sie die folgenden Richtlinien:

- **Glatte Oberfläche:** Stellen Sie sicher, dass der Untergrund vollkommen eben ist. Dies ist wichtig für eine gute Haftung und ein dichtes Endergebnis.
- **Geeignet für Glas, Kunststoff und Holz:** Dieses Produkt lässt sich problemlos auf Glas-, Kunststoff- und Holzoberflächen anbringen. Bei Holz ist es wichtig, dass es splitterfrei und eben ist, um eine dauerhafte Befestigung zu gewährleisten.
- **Nicht geeignet für strukturierte Wände:** Wenn Sie eine strukturierte Wand haben, empfehlen wir, diese vor dem Auftragen des Produkts zu glätten.

1

Anwenden

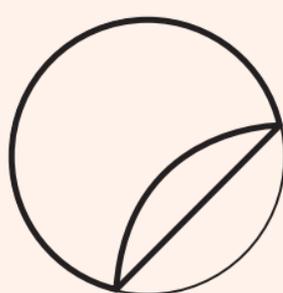

- Entfernen Sie etwa 20 % der Folie auf der Rückseite und fangen Sie oben an. Kleben Sie den ersten Teil an die Wand und drücken Sie ihn mit einem Spachtel an.
- Entfernen Sie einen weiteren Teil der Folie und arbeiten Sie dabei von oben nach unten.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der gesamte Kreis an der Wand angebracht ist.

Luftblasen entfernen

2

- Arbeiten Sie von der Mitte aus zu den Rändern hin und drücken Sie den Kreis fest.
- Verwenden Sie einen Spachtel oder ein Tuch, um eventuelle Luftblasen zu entfernen.

3

Fertigstellen

- Nachdem Sie den letzten Teil des Kreises an die Wand geklebt haben, drücken Sie den Kreis noch einmal von oben nach unten mit einem Spachtel an.
- Überprüfen Sie die Ränder und drücken Sie fest, um sicherzustellen, dass der Kreis gut verklebt ist.

MuralTex XXL

Was benötigen Sie?



Tapezierbürste



Andruckrolle



Tapezierspachtel



Eimer

Erforderlicher Untergrund:

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte das Produkt auf den richtigen Untergrund aufgetragen werden. Bitte beachten Sie die folgenden Richtlinien:

- **Glatte Oberfläche:** Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche völlig eben ist. Dies ist entscheidend für eine gute Haftung und ein dichtes Endergebnis.
- **Frisch verputzte Wände vorbereiten:** Wenn Sie eine frisch verputzte Wand haben, ist es wichtig, diese zunächst zu grundieren. Das sorgt für eine bessere Haftung und beugt langfristig Problemen vor.
- **Nicht geeignet für strukturierte Wände:** Wenn Sie eine strukturierte Wand haben, empfehlen wir, diese vor dem Auftragen des Produkts zu spachteln.

1

Anwenden



- Tragen Sie reichlich Kleber auf der Rückseite des Kreises auf.
- Achte darauf, dass die Ränder gut mit Kleber eingestrichen sind.
- Kleben Sie den Kreis von oben nach unten an die Wand.
- Üben Sie mit einem Spachtel zusätzlichen Druck auf den Kreis aus.

Luftblasen entfernen

2

- Arbeiten Sie von der Mitte aus zu den Rändern hin und drücken Sie den Kreis fest.
- Verwenden Sie einen Spachtel oder ein Tuch, um eventuelle Luftblasen zu entfernen.

3

Fertigstellen

- Nachdem Sie den letzten Teil des Kreises an die Wand geklebt haben, drücken Sie den Kreis noch einmal von oben nach unten mit einem Spachtel an.
- Überprüfen Sie die Ränder und drücken Sie fest, um sicherzustellen, dass der Kreis gut verklebt ist.