

# ANLEITUNG

## vliestapete

### Was benötigen Sie?



### Wichtig vor dem Tapezieren:

- Lassen Sie die Tapete 24 Stunden lang akklimatisieren. Dadurch wird ein Zurückweichen der Tapete verhindert.
- Die optimale Tapeten Temperatur liegt zwischen 18 - 25 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 40 - 65 %.
- Wenn die Wand neu und unbehandelt ist, sollte sie grundiert werden. Sie können die Wand auch mit weißer Farbe vorstreichen, so bleibt die Tapete besser an der Wand.

### Gestuchte of nieuwe muren

- Wenn Ihre Wand frisch verputzt ist, sollten Sie sie mit einer Grundierung vorbehandeln.
- Neue, unbehandelte Wände sollten vorbehandelt werden. Sie können die Wand auch mit einer weißen Farbe vorstreichen.
- Diese Vorbehandlungen helfen der Tapete, besser an der Wand zu haften.

# 1


## Vorbereitung

- Schalten Sie die Schaltkreise von Steckdosen und Schaltern in der Wand aus und entfernen Sie die Rahmen.
- Entfernen Sie die alte Tapete und stellen Sie sicher, dass die Wand sauber und eben ist.
- Decken Sie den Boden z. B. mit Zeitungen, Tüchern oder einer Plane ab.
- Bereiten Sie eine stabile Leiter vor, um die Tapete an der gesamten Wand anzudrücken.
- Nehmen Sie die Tapete vorsichtig aus dem Karton und prüfen Sie sie auf Unebenheiten.
- Prüfen Sie vor dem Tapezieren, ob die Tapeten in der Reihenfolge der Bahnnummern angeordnet sind.

**Tip:** Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Ihre Wand einfarbig ist.

# 2

## Senkrechte Linie

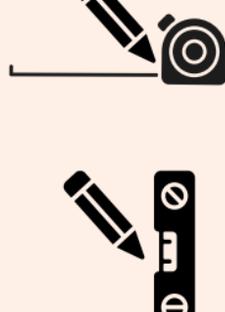


- Messen Sie die erste Tapetenbahn an der Wand aus und markieren Sie sie mit einem Bleistift.
- Machen Sie aus dieser Markierung mit einer Wasserwaage eine senkrechte Linie..

**Hinweis:** Haben Sie eine zusätzliche Marge hinzugefügt? Zentrieren Sie die Bahn an der Wand.



**Beispiel:** Mit eine zusätzliche Marge von 3 cm sollte die Tapete oben und unten 1,5 cm überstehen. So erhalten Sie einen zusätzlichen Spielraum, wenn die Decke oder der Boden schief ist. Das Gleiche gilt für eine Marge in der Breite.

# 3

## Verkleben und Auftragen

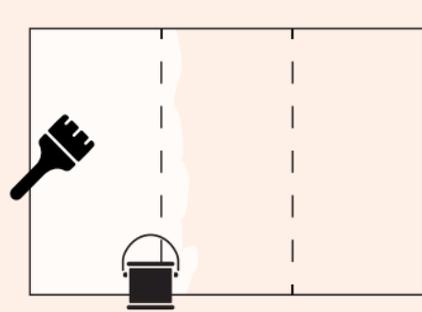


- Bereiten Sie den Kleber vor (siehe Klebeanleitung).
- Bestreichen Sie die erste Bahn der Wand mit Leim. Tun Sie dies etwas breiter als die Lotlinie.
- Legen Sie die Bahn von oben nach unten dicht an der Lotlinie an.
- Verwenden Sie den Tapezierspachtel, um die Tapete fest an die Wand zu drücken.
- Schneiden Sie die Steckdosen aus.
- Wiederholen Sie diese Schritte, bis alle Tapetenbahnen angebracht sind.

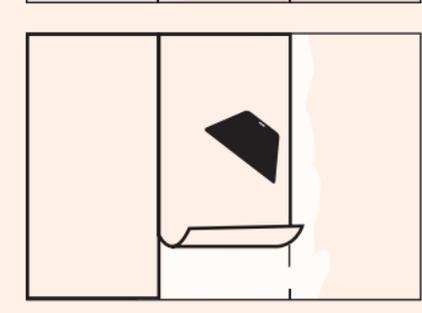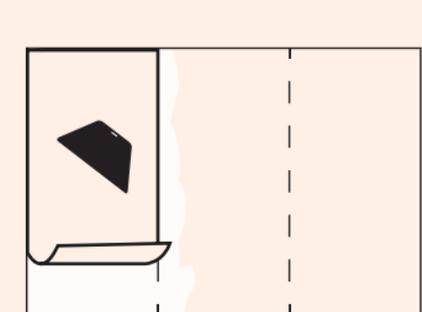

# 4

## Fertigstellen

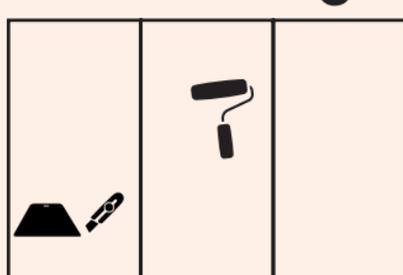

- Schneiden Sie die Tapetenkanten mit dem Andrückroller und dem messer ein.
- Drücken Sie die Tapete mit der Andrückrolle und die Nähte mit der Nahtrolle gut an.

### Tips:

- Hängen Sie um ein Fenster oder ein anderes Objekt? Kleben Sie zunächst die gesamte Bahn darüber und schneiden Sie sie dann Stück für Stück entlang des Fensterrahmens ab. **Schneiden Sie nicht die gesamte Bahnen in einem Zug zu.**
- Kleine Luftblasen verschwinden beim Trocknen. Große Luftblasen können Sie mit einer Nadel einstechen, damit die Luft entweichen kann. So kann die Luft entweichen.
- Entfernen Sie überschüssigen Kleber mit einem **trockenen Tuch.**
- Achten Sie darauf, dass an den Ecken scharfe Falten vorhanden sind. So lässt sich überschüssige Tapete leichter abschneiden.